

BONECO
healthy air

TRADITION SINCE 1956
 A SWISS COMPANY

P230 MANUAL

取扱説明書



お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり
十分に理解してください。お読みになった後は、お手元
に置いて保管してお使いください。

目次

仕様	2
はじめに	3
セット内容	3
外観と各部のなまえ	3
設置	4
操作パネル・表示部	5
お手入れ	6
安全上のご注意	6
本体のお手入れ	6
フィルター（AP230）のお手入れ	6
フィルター（AP230）の交換	6

仕様

品名・型番	BONECO P230 AIR PURIFIER
電源	交流100V、50/60Hz
消費電力	28W
最大運転音	53dB
寸法(幅×奥行×高さ)(約)	223mm × 223mm × 379mm
本体質量(約)	2.85kg
対応畳数・適用床面積* (目安)	プレハブ洋室：14畳・23m ² / 55m ³
CADR	183.6m ³ /h (50Hz使用時) / 201.6m ³ /h (60Hz使用時)

* 適用床面積の目安／日本電機工業会 規格(JEM1467)の性能評価試験にて実施

製品の仕様変更により、この取扱説明書の内容とお客様がお持ちの製品の仕様が異なる場合があります。

記載されている内容は予告なく変更されることがあります。

この製品は、日本国内用に設計・販売しています。日本国外では使用できません。海外での修理や部品販売などのアフターサービスも対象外となります。

はじめに


ご購入のお客様へ

このたびは、BONECO P230空気清浄機をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本機は、空気をきれいにするUVライトとフィルターにより、ご家庭、オフィスなど様々な場所で空気の質を改善するでしょう。


BONECO P230からのきれいな空気を体験して、他のBONECO製品と組み合わせることで空気の質と生活を改善する方法を見つけてみてください。

BONECO P230を末永くご愛用いただけることを願っております。


セット内容

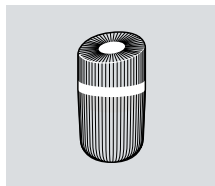

P230本体

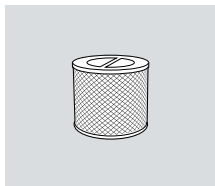

フィルター (AP230)
(本体に取り付けられています)

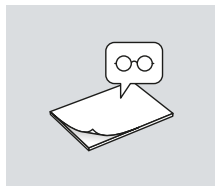

クイックマニュアル



安全上のご注意・保証書

外観と各部のなまえ



設置



操作パネル・表示部



電源ボタン
運転を入/切します。



風量/フィルターリセットボタン
風量を切り替えます。
フィルター交換ランプが点灯しているときは、
長押し(約3秒)で点灯を解除できます。



イオナイザーボタン
イオン機能を入/切します。



風量ランプ
風量のレベルに応じて、ランプが点灯します。




フィルター交換ランプ
フィルターの交換時期になると点灯します。




イオナイザーランプ
イオン機能がオンのときに点灯します。

お手入れ

安全上のご注意

 シンナー・ベンジン・研磨剤入り洗剤・みがき粉・たわし・ナイロンや金属製のたわしは使わないでください。

 お手入れを始める前に、電源プラグを必ずコンセントから抜いてください。感電やケガにつながるおそれがあります。



本体のお手入れ

湿らせた柔らかい布で外側を拭いてください

1. 本体を逆さまに置きます
2. 下カバーを矢印の方向(反時計回り)に回して外してください



3. フィルターを取り外します



4. 乾いた柔らかいタオルを使用して、本体とフィルターを清掃します



5. フィルターを本体に戻し、下カバーをロックします。

フィルター (AP230)のお手入れ

フィルターを本体から取り外し、掃除機や乾いた柔らかいタオルで掃除してください。

フィルター (AP230)の交換

フィルター交換ランプが点灯したら、フィルターの交換時期です。フィルターを交換し、風量/フィルターリセットボタンを3秒長押しして、フィルターの交換時期をリセットしてください。



BONECO
healthy air

www.boneco.com

BONECO is a registered trademark of BONECO AG, Switzerland
BONECO AG, Espenstrasse 85, 9443 Widnau, Switzerland

BONECO 日本代理店
シロカ株式会社
boneco.jp

19181010

80663-01